

取扱説明書	SN-A830FH <GFH-835E>	8	2	2	8	3	9	6				
-------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

ガスファンヒーター 取扱説明書

保証書付

品名 SN-A830FH


機器コード 8228396 型式名 GFH-835E

換気にご注意

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。
- この取扱説明書の30ページが、保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

TOKYO GAS

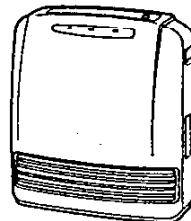

もくじ

■安全に正しくお使いいただくために	1~8	ご使用 前
■各部の名称とはたらき	7~10	
■機器の設置について		
・準備と確認	11	使 用 方 法
・設置場所について	11	
・接続のしかた	12	
■運転/停止	13	点 検 ・ そ の 他
■室温調節	14	
■オートセーブ運転	15	
■能力切替運転	15	
■おはようタイマー運転	16	
■おはようタイマー時間の合せかた	17	
■おやすみタイマー運転	18	
■おやすみとおはようの組合せタイマー運転	19	点 検 ・ そ の 他
■ロック	20	
■日常の点検とお手入れ	21~22	
■故障かな?と思ったら	23~24	点 検 ・ そ の 他
■安全装置が作動したときの処置方法	25~26	
■仕様・寸法図	27	
■アフターサービスについて	28~29	点 検 ・ そ の 他
■保証書	30	

販売店の方へ

- 機器の設置が終わり、お客さまに使い方を説明されましたら、この取扱説明書をお渡してください。

お客さまへ

- この取扱説明書を紛失されたときには、機器の製造年月を確かめ、同じ印刷ナンバーの取扱説明書を再購入してください。

印刷ナンバー 7311520

機 器 名	機 器 コード	保 証 書 番 号	訂 正 番 号
GFH-835E	8226397	13011	

安全に正しくお使いいただくために

安全に関する重要な内容ですのでよくお読みください。

●警告について
製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書および製品では、いろいろな警告表示をしています。

取扱説明書

SN-A830FH <GFH-835E>

8 2 2 8 3 9 6

機種コード
822639713021

危険

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死にまたは重傷を負う危険が初回して生じる場合が想定されることを示しています。

ガス漏れ時使用厳禁(ガス漏れ時の処理)

- ガス漏れに気付いたときは、ガス事業者(供給業者)の処置が来るまでの間、絶対に火をつけたら、電気器具(換気扇等の)のスイッチの入、切や電源プラグの抜き差し及び初期の電話を使用しない。炎や火花で引火し燃焼事故を起すことがあります。

① すぐに使用をやめ、ガスを閉じる。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続管をはずす。)

② 窓や戸を開けガスを外へ出す。

③ もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。

使用ガス [及び使用電源] について

- 機器の銘板に表示されているガス種(ガスグループ)及び電源(電圧・周波数)を確認する。
表示のガス種及び電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、燃焼熱火や機器が故障することがあります。
- 特に対応した場合は、換気(例 19A・19A用)ガスファンヒーター GFH-835E
電圧 100V 周波数 50/60Hz
消費電力 100W 燃焼ガス 100V 燃焼ガス 50/60Hz
使用ガス 100V 燃焼ガス 50/60Hz
使用ガス 100V 燃焼ガス 50/60Hz
- わからない場合は、お買い上げの販売店または、おまのりのガス事業者(供給業者)に連絡する。
- 製造年月は、製造番号に示されています。
例 07-07-012345では、'07-07'が1997年7月を示しています。

ガス接続 (ガス事故防止)

- 必ず指定の専用ガスコードを使用する(12ページ)。
- 一般のガスコードに付いているスリムプラグは絶対に取り付けない。
- また一般のガス用「工具」等は使用できません。間違えるとガス漏れや火災の原因になります。

換気必要!

- いつも使った部屋で使用する場合は、1時間に1回、1分間程度換気する。
- 長時間の使用は室内の酸素が減少して不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

火災予防 (火災注意)

- 燃焼の上部や周囲には燃えやすいものを置かない。火災の原因になります。

警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される場合を示しています。

可燃物(家具、カーテン、洗濯物など)を機器に近づけない。

- 火災の原因になります。

●機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火しやすいものを使用しない。

●風通し出口やエアフィルターに紙、布、異物などを入れたり、閉じ込めると、燃焼の吹き出しや煙の吸い込みが阻害されて、異常過熱し火災のおそれがあります。

●火をつけたまま就寝(タイマー運転の場合を除く)や外出は絶対にしない。

●スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどを燃焼のあたる場所に放置しない。

低温やけどに注意

- 低温の燃焼あたる場所が暖かくなり、低温やけどの原因になります。
- 特に次のような方が使用の場合は周りの人が注意してあげることが必要です。
- 乳幼児・お年寄り・病人など自分意識が低下しているとき。
- 疲労の激しいとき。
- 皮膚の弱い人。

風通しを長時間直接身体に当てない

- 体調悪化や風邪の原因になります。

異常時の措置

- (使用中の異常、途中消火する場合)
① 着火しない場合、使用中に異常な燃焼、異音、異常な温度を感じた場合、または使用中で消火する場合はただちに使用を中止しガスを閉じる。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続管をはずす。)
- ② 故障異常の異音や火災の発生は、ガス栓から接続管をはずす。
- ③ 上記の処置をしてもらえない場合は、使用を中止しお買い上げの販売店に連絡する。
- (地震、火災などの緊急の場合)
地震、火災などの緊急の場合は、迅速に使用を中止しガスを閉じる。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続管をはずす。)

分解禁止

- 修理技術者以外の人には絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。
- 異常作動してけがの原因になります。


安全に正しくお使いいただくために

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合、および特約損害のみの発生が想定される場合を表しています。


火災予防

- 火のついたまま持ち運ばない。
ガスコードが折れたり折れたりして、ガス漏れや異常燃焼の原因になります。
またやけどのおそれもあります。
- 棚の下など、落下物のおそれがあるところでは使用しない。
火災のおそれがあります。

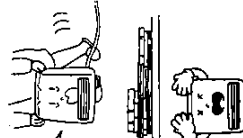

けがに注意

- 温風吹出口や空気取入口などに指を入れない。
指などが挟まれるおそれがあります。




スプレーを使用する場所での使用禁止

- フロンガスや炭酸ガスは可燃性ガスの発生により、火災の原因になります。
また機器故障の原因になります。




電気事故防止

- 電源コードを切断して延長はしない。
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲とさせていただきます。

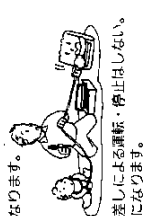


- 電源プラグの抜き差しによる火花・停止はしない。
機器の過熱の原因になります。



- 電源プラグの差し込みは確実にすること。
差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります。




- 電源プラグはとぎとぎほころびをきれいに拭きとる。
長期放置するとほころびなどによりプラグ発火の原因になります。



やけどに注意

- 使用中や使用後は、温風吹出口は高温になっているので手を触れない。
やけどのおそれがあります。

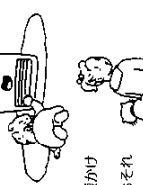

- 機器の上に乗り、座ったりしない。
機器の故障ややけどの原因があります。



回転物注意

- 機器の温風吹出口に指を入れたりふさいだりしない。
対流ファンが高速で回転するのでけがをすることがあります。



- 機器の回転部分から指がはさまれる原因になります。




たこ足配線はしない。

- コンセントが過熱され発火の原因になります。



- めくれまで電源プラグをささない。
感電のおそれがあります。



- 電源コードを引っぱってプラグを抜かない。
断線して発火や発火の原因になります。



設置場所 (使用場所)


- ドアの近くに置かない。
機器の故障や、やけどの原因があります。



- 毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、安定のよい板を敷いて水平にする。
じかにじゅうたんの上に置くとしゅうたんが変色する場合があります。



- 樹脂製の説明図の下には置かない。
説明図の下に置くと変形することがあります。

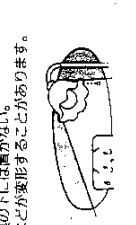

● 電気カーペット・温水マットの上には置かない。

- 重みで電気カーペット、温水マットの故障の原因になります。



- 温室・動植物の飼育室など、特殊な場所には置かない。
植物が枯れたり、動物が死んでしまうことがあります。



- 水のかかる場所には置かない。
また機器の上に水漏れなどがあります。
水がかかると感電のおそれがあります。




- 温風吹出口の前にギヤリ(格子)を取付けない。
温度調節が正しく行われず火災の原因になります。



周囲の防火措置

- 家具や壁・棚など可燃性の部分からじゅうぶん離れて設置してください。

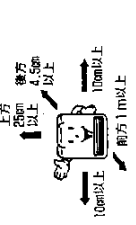

取扱説明書

SN-A830FH <GFH-835E>

8 2 2


8 3 9 6

機種コード 822639713031


機種コード 822639713031

各部の名称とはたらき

外観図 □の数字は、説明のあるページです。

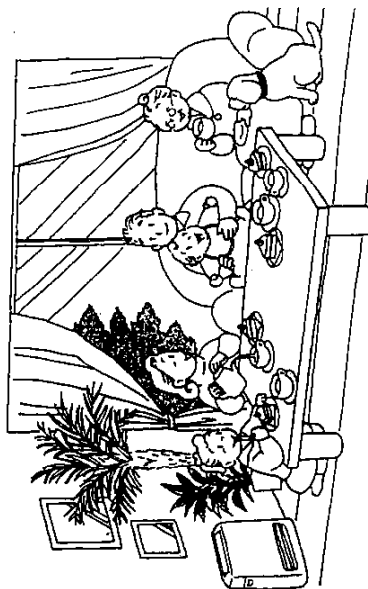

取 扱 説 明 書	SN-A830FH <GFH-835E>	機 器 コ ー ド				情 報 通 信 手 続 番 号	正 番 号			
		8	2	2	8	3	9	6		

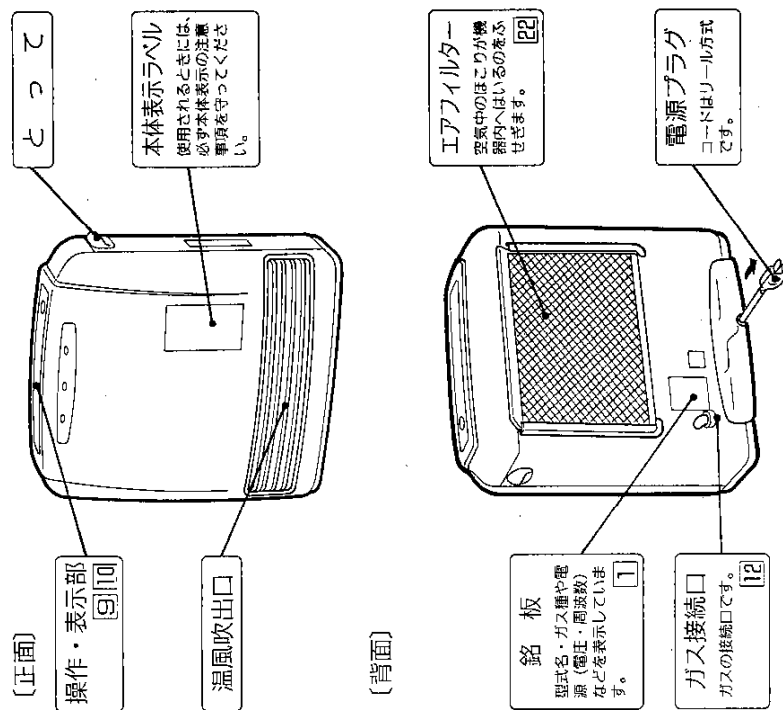

217Cコルナーボードー

(出しかた)……電源プラグを矢印の方向にまっすぐに引き出します。

※赤色表示以上は、引き出さないでください。
 ※コードを軽く引き出し、ゆるめると巻き込まれます。

「しまいかた」…………コードを軽く引き出し、ゆるめると巻き込まれます。
電源プラグの部分は、本体にはめ込んで収納してください。

※コードがねじれると途中までしか書き込まれません。その場合はコードのねじれを直してください。

機器の設置について

準備と確認





- ① 梱包を取ります。
・包装材やテープを取ります。
- ② ガスの種類を確認します。
・このファンヒーターは都市ガス13A・12A用です。
13A・12A以外のガスでは使用しないでください。
※ 銘板に表示してある電源(電圧・周波数)以外では使用しないでください。

設置場所について

機器は丈夫で水平な場所で使用し、次のような場所では使用しないでください。

- ① 風の当たるところや出入口のそば
・強い風の吹き込む所では使用しないでください。
・炎が風で消えることがあります。
- ② 暖炉などの中
・機器が閉められるような場所では使用しないでください。
- ③ 不安定な物をのせた棚の下
・棚、机の下など、上から物が落ちてくるおそれのある場所では使用しないでください。
- ④ 可燃物のそば
・機器と可燃物の隙とは、右図のような距離を空けてください。
・周囲に可燃物がある場合は、機器の設置場所を変えるか、または可燃物を移動してじゅうぶんな距離をとってください。


※ 床暖房している上や電気カーペットの上には置かないでください。

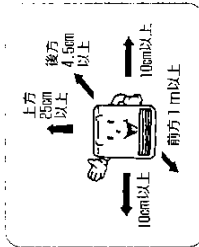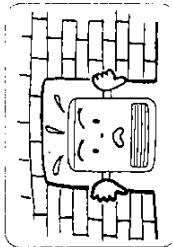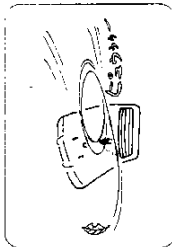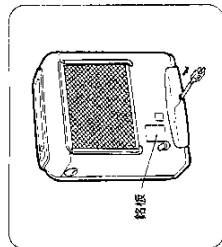

接続のしかた


- ガスとの接続
- ① ガス接続口キャップをはずします。
・機器を保管するときに使用しますので、大切に保管しておいてください。(22ページ)
- ② ガスコードを差し込みます。
・専用のガスコードを使用し、ガス接続口に「カチッ」と音がするまで、確実に差し込みます。

※ ガスコードを取りはずすときは、迅速継手部のスリーブを下に引きおろします。

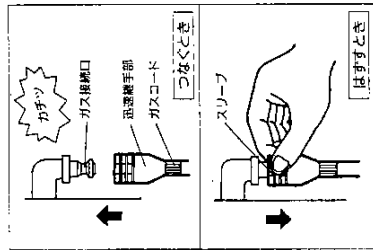

ガスの接続

- ・ガスの接続は、必ず東京ガス指定のガスコードを使用してください。
- ・機器にはスリーブプラグが組み込まれています。一般のガスコードについているスリーブプラグは絶対に取付けしないでください。
- ・カチッ (機器用ソケット) は、絶対に取付けしないでください。
- ・一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。

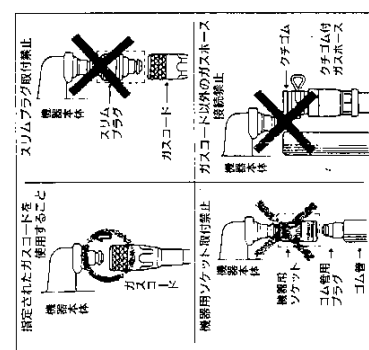

● ガスコードは

- ・錆びたしななどではないでください。
- ・機器に触れたり、機器の下を通したりしないでください。
- ・機器の部屋まで延びたり、壁、天井などを通したりしないでください。
- ・機器への取付けにおいてご不明の場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご確認ください。

● 電源との接続

- ・市部プラグをコンセントに確実に差し込んでください。


取扱説明書

SN-A830FH <GFH-835E>

8 2 2 8 3 9 6


機 部 コー ド
8 2 2 6 3 9 7 1 3 0 7 1

運転/停止

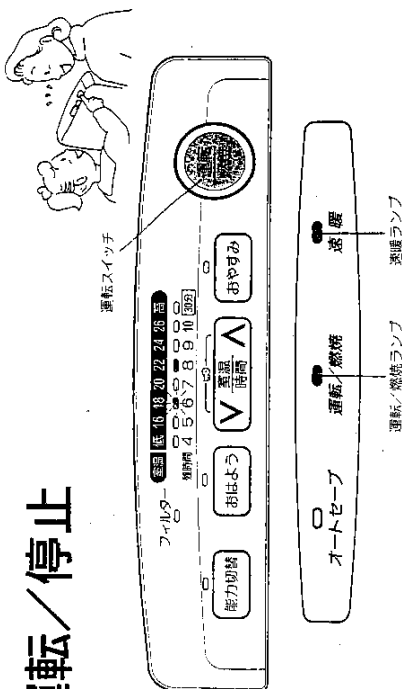

初めてお使いになるときは

- ・ガスと電気が確実に接続されていることを確認したのち、お部屋のガス栓を全開にします。

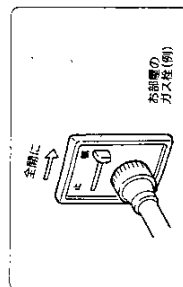

運転のしかた

- **運転** スイッチを押して「入」にします。

- ・運転スイッチと運転/燃焼ランプが点灯(緑)し、点火すると(赤)に変わり燃焼が出ます。

停止のしかた

- **運転** スイッチを押して「切」にします。

- ・運転スイッチと運転/燃焼ランプが消灯します。
- ・消火後もしばらく(約90～180秒間)対流ファンが回ります。この間は絶対に電源プラグを抜かないでください。

運転運転とは

- 運転開始時に現在室温が設定室温より2℃以上低いとき、運転開始から90分以内に限り、自動的に強燃焼より大きな能力を出して運転します。(運転ランプ点灯)
- 設定室温になったとき、または90分たつと通常の運転に変わります。(運転ランプ消灯)
- 設定室温が「低」では運転運転はしません。


ご注意

- 初めに使うときや、しばらく使わなかったときなど、ガス管内に空気が入って燃火しにくくなる場合があります。このときは、再度運転運転をしてください。
- 停止後すぐに再運転をする、運転を開始するまでの時間を通常より長くする必要があります。
- 長時間の間に運転・停止を繰り返すおこなわないでください。燃焼が一時的に過熱しフィルターやサイレンが点滅したり、運転防止装置が作動することがあります。
- 運転中に部屋にガスが溜まると危険です。
- 電源プラグをコンセントから抜いて消火することは絶対にやめてください。燃焼の異常燃焼により、燃焼の腐蝕が短くなり、燃焼が短くなります。
- 外気温が非常に低いときや、長時間使用のときは、窓ガラスや壁などに水滴がつくことがあります。

室温調節

設定室温をお好みの温度に変えるとき。

このファンヒーターはあらかじめ22℃に設定されています。

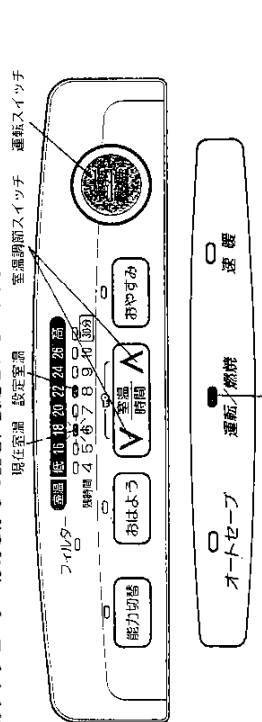

● 室温調節 スイッチを押して好みの室温に設定します。

- ・運転スイッチと運転/燃焼ランプが点灯中に室温調節スイッチを押して室温設定をします。

- 「V」……室温を下げたいとき
- 「A」……室温を上げたいとき

- 設定室温 → ランプ点灯
- 現在室温 → ランプ点滅

- ・初めてお使いになるときは設定室温ランプの「点」が点灯します。
- ・「V」「A」スイッチを押して好みの室温に調節してください。
- ・設定室温と現在室温が一致した場合、ランプは連続点灯します。


- 設定室温の「低」表示…運転後燃焼します。
- 設定室温の「高」表示…運転後燃焼します。

ご注意

- 現在室温はめやすにしてください。(現在室温は燃焼内部の感温部の温度です。)
- 設定室温は運転スイッチを「切」にしても記憶されています。
- 部屋の構造、設置場所、外気温によっては設定室温以上に現在室温が上がる場合があります。このときは、運転スイッチを「切」にしてください。
- 運転開始時や着火後に再運転する場合、1～2分ぐらいは現在室温が高く表示されることがあります。

機器コード	情報番号	通し番号
822639713081		

オートセーブ運転

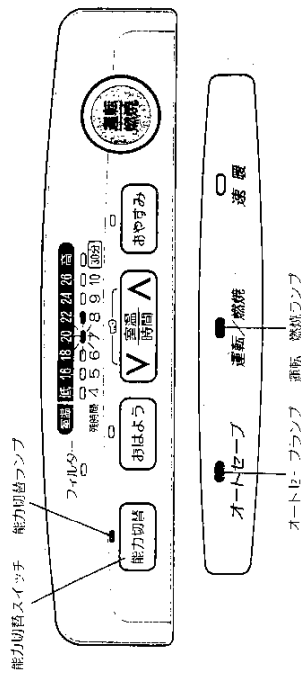


オートセーブ運転とは

- ・別棟の壁や天井が断熱すると同じ室温でも暖かくなります。
 ・また、暖房設備による不燃物の防止や電気工の対応に配慮を要する。また室温を自動的に上げて運転する機能もあります。
 (オートセーブ・ゾナリング付)
- ・また、オートセーブ・ゾナリング点灯中に室温調節スイッチを押して設定室温を「他」か「高」にするとオートセーブ運転は断熱されません。

(オートセーフランプ消灯)

ゆらぎ運動

- ・風量を変化させ、お部屋の温度を均一にする機能です。
- ・オートセーブランプが点灯してから、40分後にゆらぎ運転を開始します。

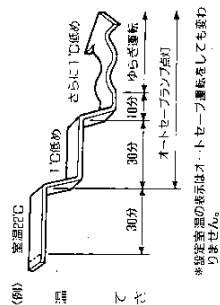

※設定室温の表示はオ・トセーフ運転をしても変わりません。

能力切替運転

- ・能力が運動は、速い運転や強烈な運転をこなすことも、お部屋をじっくりと暖房できる場合、強烈虎の燃焼量を約30%上げて運転する性能です。
- ・小さいお部屋で使う場合や、より静かに運転したいときに有利です。


●能力切替運転のセットのしかた

- ・燃焼中に能力切替スイッチを押してください。もう一度押した場合は解除されます。

注意

- 部屋の構造、設置場所、外気環境などによっては居住空間気候変動量まで上からず、オートエアコン運転をしないのとかわります。
- 部屋が小さすぎたり、外気温の低い場合は、暖房容量が設定容量以上に上ることがあります。
- 設定温度を「夏」や「高」にした場合は、オートエアコン運転は h_n 。
- 設定温度を「冬」や「低」にした場合は、前回の運転終了時のときと同様の運転を允認いたします。
(熱帯や寒帯ブランチを扱った場合は除きます。)

おはようタイム—運転

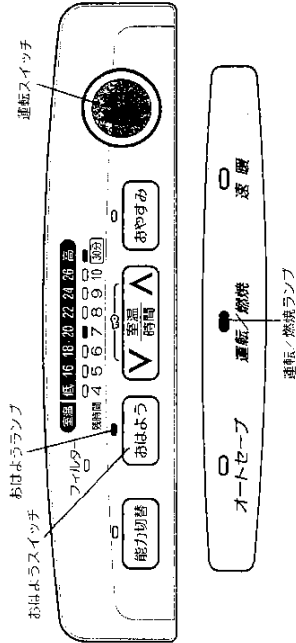

●おはようタイムー運転のセットのしかた

① おはよう スイッチを押します。

- おはようランプと運転スイッチ、運転／燃焼ランプが点灯(緑)し、おはよう時間を燃焼開始時まで表示します。
- 運転中に押すと、運転が停止します。

② おはようタイムー時間を合せます。

はようタイムー運転を中止する場合

おはようスイッチを再度押すか、運転スイッチを「切」にしてください。

- ※運転(燃焼)中におはようタイムスイッチを入れると運転(燃焼)が停止します。


注意

- 運転開始から1時間後自動消火します。
- おはようタイマーで運転を開始した場合は、約1時間後自動消火します。
- このとき、おはようランプが点滅します。
- おはようタイマーセット後に停車になったとき
- おはようタイマー運転開始時に赤ランプをコンソールから抜いたり、導電したときは、再導電してもおはようタイマー運転は開始しません。

おはようタイムーセット後に停電になったとき


- おはようタイマー運転開始前に電源プラグをコンセントから抜いたり、充電したときは、再充電してもおはようタイマー運転は開始されません。

証書	シ号	通電	線号	電路					
8226397	13091								



おやすみタイマー運転

1時間後に自動的に運転を停止する機能です。
お部屋を暖めたまま、おやすみになりたいときなどにお使いください。

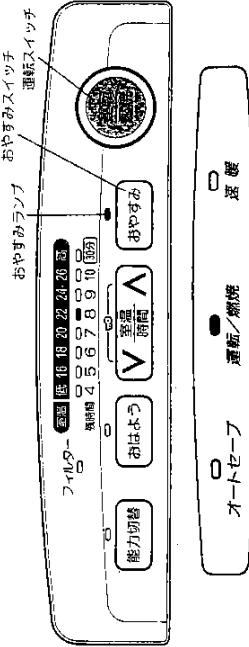

● おやすみ スイッチを押します。


- ・おやすみランプが点灯(緑)します。運転スイッチと運転/燃焼ランプが点灯(緑)し、点火すると(赤)に変わります。おやすみタイマー運転を開始します。
- ・1時間後に自動的に運転を停止します。

おやすみタイマー運転中に消火したいとき

● 運転 スイッチか おやすみ スイッチを押して「切」にします。

- ・おやすみランプと運転スイッチ、運転/燃焼ランプが消火します。

おはようタイマー時間の合せかた

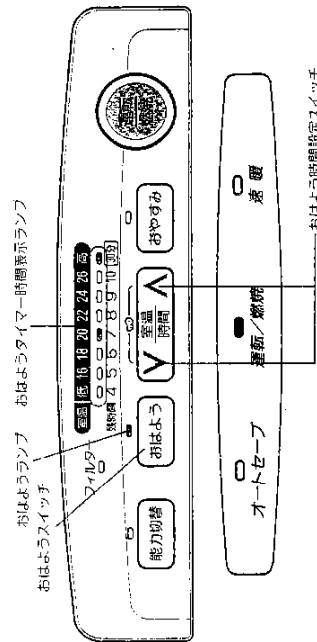

● 今から何時間後に運転を開始させるか、4～10時間の間で30分刻みで設定できます。

- ・初めてお使いになる時には、7時間30分にセットされています。

● おはようタイマー時間のセットのしかた


- ① おはようスイッチを押します。
おはようランプが点灯します。
- ② おはよう時間設定スイッチ「V」、「A」のどちらかを押して希望の時間に合せます。
・「V」を押すと時間は30分延び、「A」を押すと30分短くなります。

ご注意

- おやすみになるときは、おやすみタイマー運転以外では使用しないでください。

機器コード	清	報	通	し	正
822639713101	8	2	2	6	3
	9	7	1	3	1
	0	1			

おやすみとおはようの組合せタイマー運転

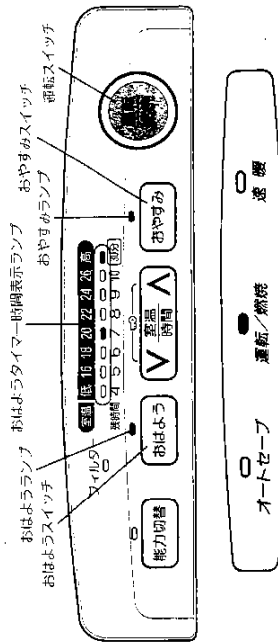

- おやすみ スイッチを押して、おやすみタイマー運転をセットします。

・おやすみランプが点灯し、おやすみタイマー運転を開始します。
・1時間後に自動的に運転を停止します。


- おはよう スイッチを押して、おはようタイマー運転をセットします。

・おはようランプが点灯し、おはようタイマー時刻を0秒間表示します。



ロック

ロックしておけば、操作スイッチに触れても作動しませんので、小さなお子様のいたずらの誤操作を防ぎます。

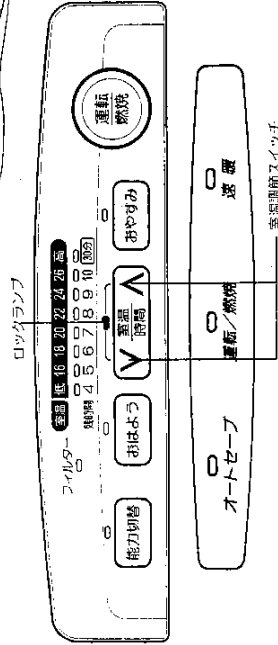

- 室温調節 スイッチの「V」、「A」を2つ同時に(約1秒間)押します。

・ロックランプが点灯します。

運転中にロックしたとき

.....運転スイッチの「切」だけでできます。

運転停止中と、おはようタイマー運転のみが

セットされているときにロックしたとき

.....すべての操作ができません。

解除するとき

- もう一度「V」、「A」を同時に押します。

・ロックランプが消滅します。

ロックとは

● スイッチ「V」、「A」を同時に押すことによって、ロックレバーが操作できない状態になります。

ご注意

・おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。



日常の点検とお手入れ

点検のしかた

安全にお使いいただくため、点検・手入れは定期的に行ってください。

① 可燃物の注意

- ・機器の周囲や、温風吹出口付近に燃えやすいものがないか点検してください。

② ガスコードの接続

- ・ガスコードが正しく接続されているか点検してください。
- ・ガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。

③ エアフィルターの点検





- ・エアフィルターにほこりがつまっていないか点検してください。

④ 温風吹出口の点検

- ・温風吹出口の前方に障害物がないか点検してください。

⑤ 電源コードの点検

- ・電源コードが機器の下じきになっていたり、コードがいたんでいないか点検してください。

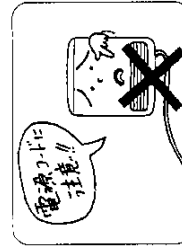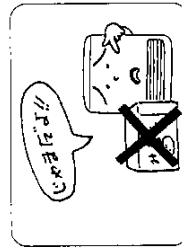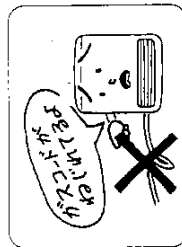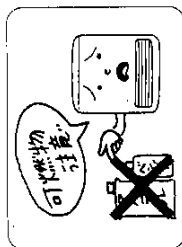

お手入れのしかた

● エアフィルターの掃除

- ・フィルターサインが点滅したら、エアフィルターの掃除をしてください。
- 1. エアフィルターを取りはずしてください。
- 2. エアフィルターは上方から引くはらずにはずします。電気掃除機などでエアフィルターの裏・裏を掃除してください。
- 3. 汚れのひどいときは、台所用洗剤(中性洗剤)を約10倍に薄め、布にふくませてふきとった後、水ぶきしてください。その後、必ず乾燥させてから取付けてください。
- 4. エアフィルターの取付けは、裏・裏を間違えないようにしてください。
- ・フィルタサインが点滅しなくても1ヶ月に1回程度は掃除してください。

● 温風吹出口のお手入れ

- ・1ヶ月に1回以上は、温風吹出口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。この場合、必ず対流ファンが止まってから行ってください。
- ・温風吹出口に白い粉が付着することがありますが、異常はありません。やわらかい布でふき取ってください。

● 機器本体のお手入れ




- ・やわらかい布をぬるま湯にひたし、よくしぼってから拭いてください。(化学ぞうさんや洗剤、蒸品を使用しないでください。)

● ご注意

- 機器の冷えているときに、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 機器内部は絶対に分解しないでください。

保管 (長期間使用しない場合)


- 暖房シーズンが終って、次のシーズンまで長期保管しておく場合は、お部屋のガスをため、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取りはずしてください。
- ガス接続口にゴミやほこりが入らないように、付属のガス接続口キャップをしてください。
- お手入れを行って、お買い上げになったときの外装などに入れ、空気やほこりの少ない場所に保管してください。
- 直射日光のおたる場所や腐蝕性になるところでの保管は、避けてください。変色や変形のおそれがあります。

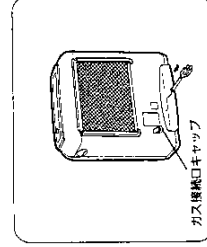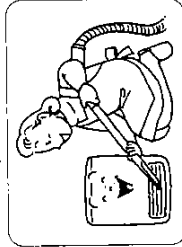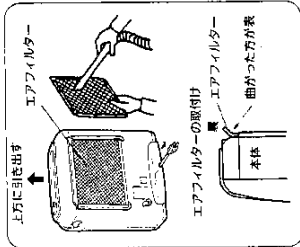

機器コード	機体番号	製造年月
822639713121		

故障かな?と思ったら

次のことを調べてください。
□の数字は、説明のあるページです。

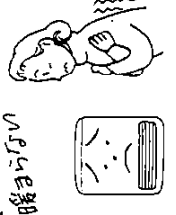現 象	調べていただきたいこと
<p>運転しない</p> 	<ul style="list-style-type: none">電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。お部屋のガス栓は全開になっていますか。ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。停電ではありませんか。ロックがセットされていないませんか。 <p>20</p>
<p>よく暖まらない</p> 	<ul style="list-style-type: none">エアフィルターにほこりがつまっていますませんか。設定室温は適正な温度になっていますか。漏風吸出口が障害物でふさがれていませんか。部屋の窓やドアが閉じていませんか。 <p>22 14 21</p>
<p>ガスくさい</p> 	<ul style="list-style-type: none">専用のガスコードを破損していませんか。ガスコードはいたんでいませんか。ガスコードの接続は確実にされていますか。 <p>12</p>

次の場合は故障ではありません。

現 象	原因と対応
シーズン始めや長期運転しなかった後、なかなか点火しない。	ガスコード内に空気が入っているためです。運転スイッチと運転/燃焼ランプがつくまで、運転操作を繰り返してください。
初めて運転したときに、煙やにおいがでる。	燃焼内部に付着している油やほこりが焼けるためです。しばらく換気しながら運転すると、においがとれます。
初めて運転したときやガスコードを交換した後、点火初期に「ピー」と音がする。	メインバーナーが一時的に空気を過剰となり、起こる音です。
点火したときに「ポツ」という音がする。	点火の際の着火音です。
運転停止後に「チリチリ」と音がする。	メインバーナーが熱により、膨張、収縮して起こる音です。
運転中に「シャー」と音がする。	ガスの通過音です。
運転スイッチを「切」にしても、すぐに漏風が止まらない。	機器内の温度が低くなるまで対流ファンが回転してから自動的に止まります。
電源プラグを入れなおしたとき対流ファンがまわる。	
停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	機器内が冷えるまで対流ファンが回転してから自動的に点火します。
勝手に電源プラグを抜いたため、すぐ差し込んで運転操作をしたが点火しない。	
能力切替スイッチを押しても音が静かにならない。燃焼が弱くならない。	設定室温が現在室温より低い場合は、能力切替スイッチを押しても燃焼量が変わらないことがあります。
電源プラグをコンセントに差し込んだ直後、運転スイッチを「入」にしても運転しない。	マイコンチェックのため機器が動作するまでに約3秒かかります。

機器コード	822639713131
情報	
連絡先	
販売店	

取扱説明書	SN-A830FH <GFH-835E>	8	2	2	8	3	9	6				
-------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

取扱説明書

[illegible]

故障表示ランプ	原因	安全装置の作動	処置方法
<p>点滅</p> <p>点滅</p>	<p>・外気調が強い。 ・機器の能力に対して部屋が小さい。 ・エアフィルターが目づまりしている。 ・至密リーミスターに異常がおこった。 ・至密リーミスターに異常がおこった。</p>	<p>室温上昇防止装置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・至密が40℃以上の状態が10分間以上続いたとき。 <p>室温リーミスター安全装置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・至密リーミスターに断熱などがあつたとき。 	<p>運転を停止し、室温が下がってから、運転動作をしてください。 エアフィルターが目づまりをしているときは掃除してください。</p> <p>修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはよりよい販売店へご連絡ください。</p>
<p>点滅</p> <p>点滅</p>	<p>・過熱防止サーミスターに異常がおこった。</p>	<p>過熱防止サーミスター安全装置</p>	<p>電源プラグを抜いて、対流ファン回りの異物などを取り除いた後、運転動作をしてください。</p>
<p>点滅</p> <p>点滅</p>	<p>・対流ファンに異物が入って回転が止まった。 ・対流ファンの回転数が低くなった。</p>	<p>ファン回転検出装置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対流ファンの回転数が異常に低くなったとき。 	<p>電源プラグを抜いて、対流ファン回りの異物などを取り除いた後、運転動作をしてください。</p>
<p>点滅</p> <p>点滅</p>	<p>・運転、おはよう、おやすみスイッチが押したままになっている。</p>	<p>運転スイッチ安全装置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転、おはよう・おやすみスイッチを押し続けましたとき。 	<p>原因を点検後、運転動作をしてください。</p>
<p>点滅</p> <p>点滅</p>	<p>・電機外部回路に異常がおこった。</p>	<p>電機安全装置</p>	<p>修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはよりよい販売店へご連絡ください。</p>
<p>点滅</p> <p>点滅</p>	<p>・運転中に停電したり、電源プラグを抜いた直後、運転動作をした。</p>	<p>初期チエック装置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トラブルにより消滅したとき。 	<p>2～3分待つてから、運転動作をしてください。</p>
<p>点滅</p> <p>点滅</p>	<p>・ガス濃度検知センサーが正しく納入されていない。</p>	<p>ガス種切替基板換出装置</p>	<p>修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはよりよい販売店へご連絡ください。</p>

このほかに異常がある場合やおわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。


822639713141	站番	假番	通番	証番
--------------	----	----	----	----

仕様

品名	SN-A830FH		
型式	GFH-835E		
ガス消費量	都市ガス 13A	都市ガス 12A	
kW (kcal/h)	速燃 4.07/強 3.49~弱 0.64 (3,500/3,000~ 550)	速燃 3.78/強 3.24~弱 0.62 (3,280/2,780~ 510)	
燃焼のめやす	木造10畳まで・コンクリート11畳まで		
外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	400×175(ベース 195)×440		
質量 (kg)	7.7		
電気消費量 (W)	速燃 27/強 16/弱 18		
ガスコード	ガスコード		
接続電圧	AC100V・50/60Hz (電源コード長さ2m)		
燃焼方式	ファンセン燃焼方式		
加熱方式	節燃式		
放熱方式	強制対流式		
点火方式	連続放電点火式		
安全装置	不燃安全燃焼防止装置、立消え安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ・サーミスター) 転倒時ガス遮断装置、過電流防止装置 (電流ヒューズ)		

寸法図

(単位:mm)

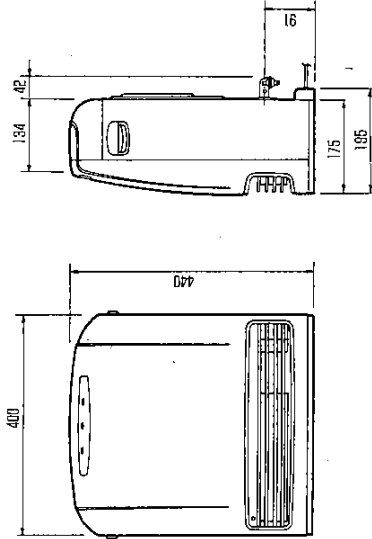

アフターサービスについて

保証書について

- 30ページが保証書になっています。所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ保管してください。
- 保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご相談ください。

補修部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後1年です。
- この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となります。転居先のガス種を確認のうえ、もよりの東京ガスまたは転居先のガス会社に相談し調整したうえで使用してください。
- この場合、費用は保証期間中でも有料です。また転居先で設置工事の必要がある場合は必ず専門の工事に依頼してください。

故障・修理の際の連絡先

- アフターサービスについてご不明の場合、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガス（営業紙に記載）にお問合せください。

機器コード	機器番号	通称	町店番号
822639713	151		

